

MC-202 發射機說明書

一、使用說明：

1. 本機共有發射主機、輸出天線及導線、和遙控器二只（可追加）組合而成。
2. 主機面板有綠、紅色指示燈，綠燈為市電 AC 指示燈、紅燈為發射信號燈。
3. 遙控器有 A、B、C、D 鍵和指示燈，A、B、C、D 任一鍵都是緊急信號鍵。
☆有加防盜系統機種，A 為開機、B 為關機、C 空鍵、D 為緊急觸發。
☆無線電腦安全系統，D 鍵為測試信號鍵。
4. 遇有緊急事件，按遙控器 A、B、C、D 任一鍵，按鍵指示燈亮，主機收到遙控信號，紅燈亮、蜂鳴器響、發射求救信號，約 10 或 20 秒鐘自動停止，恢復受信戒備狀態。

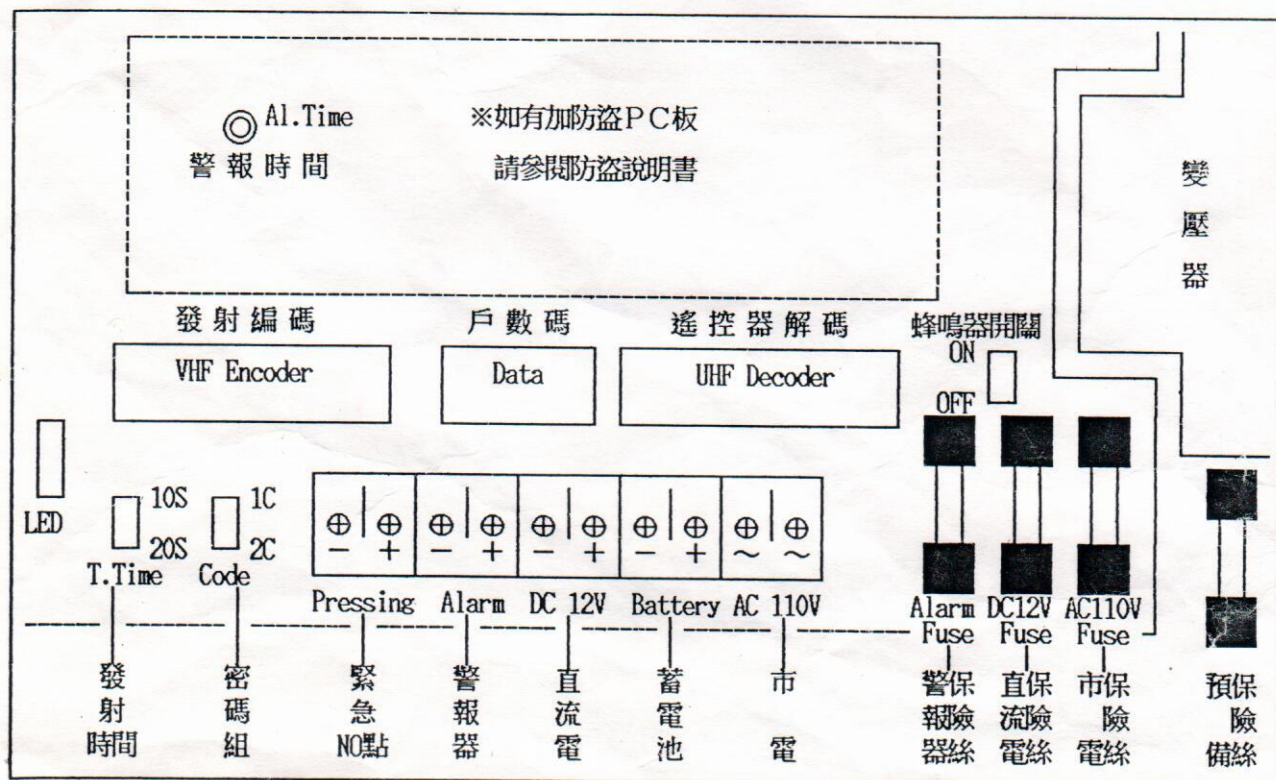
二、注意事項：

1. 使用免加水蓄電池，需注意使用年限，通常更換期為一年，更換時注意極性、紅線 + 黑線 -，電池型號為 12V 1.2AH。
2. 遙控器遙控指示燈不亮或一年時更換電池，電池型號為 12V GP-23A。
3. 請勿擅自加裝或修改電路，以免損壞機器。


三、按裝說明：

1. 輸出天線導線盡量採直線施配，避直角 90° 配線，天線末端接頭，務必做好防水及固定工作。
2. 遙控器接收伸縮天線拉出，如短距離使用，發射天線插在主機上時，伸縮天線遠離發射天線成 45° 度角。
3. Pressing 為緊急押扣開關，裝配時取押扣開關的 COM 及 NO 兩點。
4. Alarm 警報輸出和蜂鳴器同步，警報時間可自由整，最大電流 1 A。
5. DC 12V 直流電輸出最大電流 1 A。
6. Battery 使用免加水蓄電池，請注意極性，紅線接 +、黑線接 -。
7. 雙碼傳送時，Code 在 2C、T.Time 在 20S，發射密碼只控制第 1 碼，前半段時間為 -，後半段為 +。
8. 發射密碼要與接收主機的密碼一樣，及選擇在第幾戶碼。（無線電腦安全系統，請在電腦輸入編號、姓名、地址、電話等資料）
- ※ 9. MC-201 遙控器有三態 12 位碼，前 2 位碼設定為 00，從第 3 位碼開始算起為第 1 位碼，共有三態 10 位碼，要和主機遙控器解碼組一樣。

四、接線說明圖：



■ 為開關位置


1	2	3	4	5	6	7	8
							
9	10	11	12	13	14	15	16
							

* 三十二戶接收系統戶數碼：接收密碼開關第 10 號無用。

- 1.發射密碼開關第 10 號 - 時為前 16 戶，也就是第 01 戶至第 16 戶。
2.發射密碼開關第 10 號 + 時為後 16 戶，也就是第 17 戶至第 32 戶。

■ 為開關位置

電腦系統有 A、B、C、D、E、F 共六組，每組有 63 戶，每戶有 4 種信號。

1	2	3	4	5	6	7
						
8	9	10	11	12	13	14
						
15	16	17	18	19	20	21
						
22	23	24	25	26	27	28
						
29	30	31	32	33	34	35
						
36	37	38	39	40	41	42
						
43	44	45	46	47	48	49
						
50	51	52	53	54	55	56
						
57	58	59	60	61	62	63
				