



MC-816-W 功能設定

Dip1Sw1 遙控器(0-2 號)的 Reset，第 1,2 次間隔時間 off =5 Sec on =10 Sec。
(要 Dip2Sw1 = on 才有)

Dip1Sw2 遙控通報在雙訊時的消除鍵。
off =D 鍵消除(ABCD 時)， on =B 鍵消除(AB 時)。

Dip1Sw3 第 2 次 Reset 鍵顯示器歸 0 時重測回路 off =否 on =是。

Dip1Sw4 回路復歸時刪除自己號碼 off =否(單訊) on =是(雙訊)。

Dip1Sw5 同 LearnSW 學習鍵。

Dip1Sw6 待機顯示字型 \

Dip1Sw7 待機顯示字型 / 0，-，動 8，動 -。

Dip1Sw8 待機顯示字 off =全部 on =一個。

Dip2Sw1 遙控器(0-2 號) 的 Reset，第 1,2 次間隔時間是否延時。

off =立即 on =>延時 5 或 10 秒 (Dip1Sw1 off =5 Sec on =10 Sec)

Dip2Sw2 回路復歸是否關警報， off =否 on =是。

(雙訊時才有，Dip1Sw4 = on)

Dip2Sw3 異常通報時，數字是否一直閃爍， off =否 on =是。

Dip2Sw4 \

Dip2Sw5 /閃爍時間 30 , 60 , 90 , 120 秒。


Dip2Sw6 異常通報時，數字警報是否一直閃叫， off =否 on =是。

Dip2Sw7 \

Dip2Sw8 /警報時間 15 , 30 , 45 , 60 秒。

MC-201-PT,MC-302 使用於 MC-816-W 的密碼&編號

1. MC-201-PT, MC-302 有 1 - 11 號編碼腳，編碼腳是三態。
2. 腳號 1 - 5 為密碼，腳號 6 - 11 為戶號。
3. 腳號 6 - 11 共有 0 - 728 號，0 - 2 不用（消除遙控器用），戶號從 3 - 728 號。
4. 編碼腳的三態代號 0 - +，(0 = 沒焊)、(- = 焊-)、(+ = 焊+)。

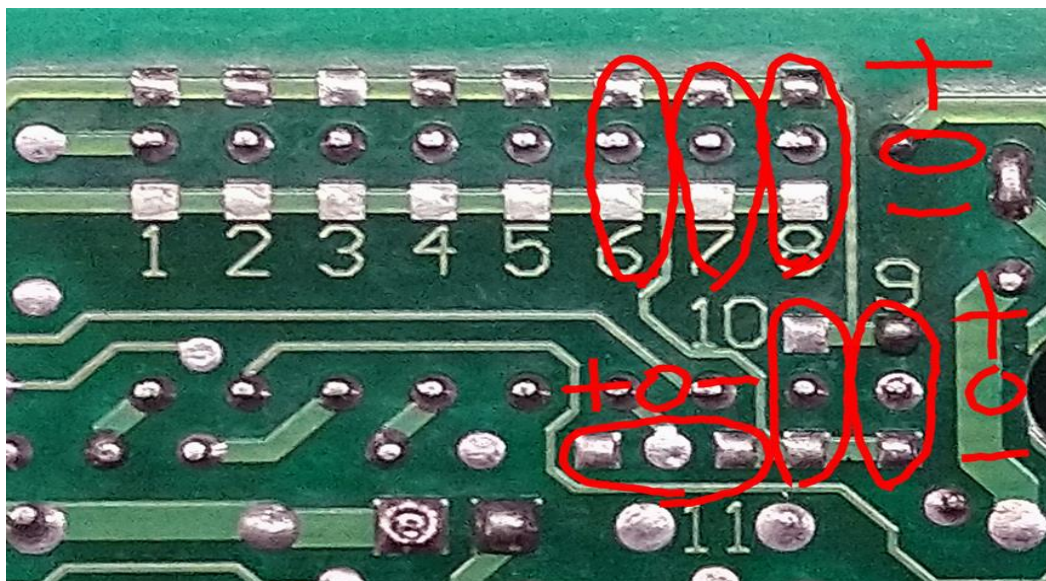

5. 腳號 6-11 編法是三進位，0 號 = 000000、1 號 = 00000-、2 號 = 00000+、3 號 = 0000-0、4 號 = 0000--、
6. 腳號 6-11 的 0-+ 表：

0. 000000	1. 00000-	2. 00000+	3. 0000-0	4. 0000--
5. 0000-+	6. 0000+0	7. 0000+-	8. 0000++	9. 000-00
10. 000-0-	11. 000-0+	12. 000--0	13. 000---	14. 000--+
15. 000-+0	16. 000-+-	17. 000-++	18. 000+00	19. 000+0-
20. 000+0+	21. 000+-0	22. 000+--	23. 000+-+	24. 000++0
25. 000++-	26. 000+++	27. 00-000	28. 00-00-	29. 00-00+
30. 00-0-0	31. 00-0--	32. 00-0-+	33. 00-0+0	34. 00-0+-
35. 00-0++	36. 00--00	37. 00--0-	38. 00--0+	39. 00---0
40. 00-----	41. 00---+	42. 00--++	43. 00--+-	44. 00--++
45. 00-+00	46. 00-+0-	47. 00-+0+	48. 00-+-0	49. 00-+--
50. 00-+++	51. 00-++0	52. 00-++-	53. 00-+++	54. 00+000
55. 00+00-	56. 00+00+	57. 00+0-0	58. 00+0--	59. 00+0-+
60. 00+0+0	61. 00+0+-	62. 00+0++	63. 00+-00	64. 00+-0-
65. 00+-0+	66. 00+--0	67. 00+---	68. 00+--+	69. 00+-+0

70. 00+-+-	71. 00+---	72. 00++00	73. 00++0-	74. 00++0+
75. 00++-0	76. 00++--	77. 00++++	78. 00+++0	79. 00+++-
80. 00++++	81. 0-0000	82. 0-000-	83. 0-000+	84. 0-00-0
85. 0-00--	86. 0-00-+	87. 0-00+0	88. 0-00+-	89. 0-00++
90. 0-0-00	91. 0-0-0-	92. 0-0-0+	93. 0-0--0	94. 0-0---
95. 0-0--+	96. 0-0+0	97. 0-0+-	98. 0-0++	99. 0-0+00
100. 0-0+0-	101. 0-0+0+	102. 0-0+-0	103. 0-0+--	104. 0-0+++
105. 0-0++0	106. 0-0++-	107. 0-0+++	108. 0--000	109. 0--00-
110. 0--00+	111. 0--0-0	112. 0--0--	113. 0--0-+	114. 0--0+0
115. 0--0+-	116. 0--0++	117. 0---00	118. 0---0-	119. 0---0+
120. 0----0	121. 0-----	122. 0----+	123. 0---+0	124. 0---+-
125. 0---++	126. 0---+00	127. 0---+0-	128. 0---+0+	129. 0---+0
130. 0---+-	131. 0---++	132. 0---+0	133. 0---+-	134. 0---++
135. 0-+000	136. 0-+00-	137. 0-+00+	138. 0-+0-0	139. 0-+0--
140. 0-+0-+	141. 0-+0+0	142. 0-+0+-	143. 0-+0++	144. 0-+-00
145. 0-+-0-	146. 0-+-0+	147. 0-+--0	148. 0-+---	149. 0-+--+
150. 0-++0	151. 0-++-	152. 0-+++	153. 0-++00	154. 0-++0-
155. 0-++0+	156. 0-++-0	157. 0-++--	158. 0-+++	159. 0-+++0
160. 0-+++-	161. 0-++++	162. 0+0000	163. 0+000-	164. 0+000+
165. 0+00-0	166. 0+00--	167. 0+00-+	168. 0+00+0	169. 0+00+-
170. 0+00++	171. 0+0-00	172. 0+0-0-	173. 0+0-0+	174. 0+0--0
175. 0+0---	176. 0+0--+	177. 0+0+0	178. 0+0+-	179. 0+0++
180. 0+0+00	181. 0+0+0-	182. 0+0+0+	183. 0+0+-0	184. 0+0+--
185. 0+0+-+	186. 0+0++0	187. 0+0++-	188. 0+0+++	189. 0+-000
190. 0+-00-	191. 0+-00+	192. 0+-0-0	193. 0+-0--	194. 0+-0-+
195. 0+-0+0	196. 0+-0+-	197. 0+-0++	198. 0+--00	199. 0+--0-
200. 0+--0+	201. 0+---0	202. 0+----	203. 0+---+	204. 0+--+0
205. 0+---+-	206. 0+---++	207. 0+--00	208. 0+--0-	209. 0+--0+
210. 0+-+-0	211. 0+-+--	212. 0+-++	213. 0-+++0	214. 0-+++-
215. 0-++++	216. 0++000	217. 0++00-	218. 0++00+	219. 0++0-0
220. 0++0--	221. 0++0-+	222. 0++0+0	223. 0++0+-	224. 0++0++
225. 0++-00	226. 0++-0-	227. 0++-0+	228. 0++--0	229. 0++---
230. 0++--+	231. 0++-+0	232. 0+++-	233. 0++++	234. 0+++00
235. 0+++0-	236. 0+++0+	237. 0+++0	238. 0+++--	239. 0++++
240. 0++++0	241. 0++++-	242. 0+++++	243. -00000	244. -0000-
245. -0000+	246. -000-0	247. -000--	248. -000-+	249. -000+0